

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Tous les jours

1. Vérifier l'état de charge (assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée)
2. Vérifier le bon fonctionnement des phares, des clignotants, des feux de freinage et des freins.

Tous les mois

1. Vérifier la pression des pneus. Les pneus sont gonflés à l'azote en usine.
2. Inspecter tous les câbles d'alimentation.
3. Vérifier le niveau du liquide de refroidissement.

Pour plus d'informations,
contactez votre revendeur local



Recherchez un fichier .pdf de ce
Guide de mise en route




2023 AYRO

VANISH

GUIDE DE MISE EN ROUTE



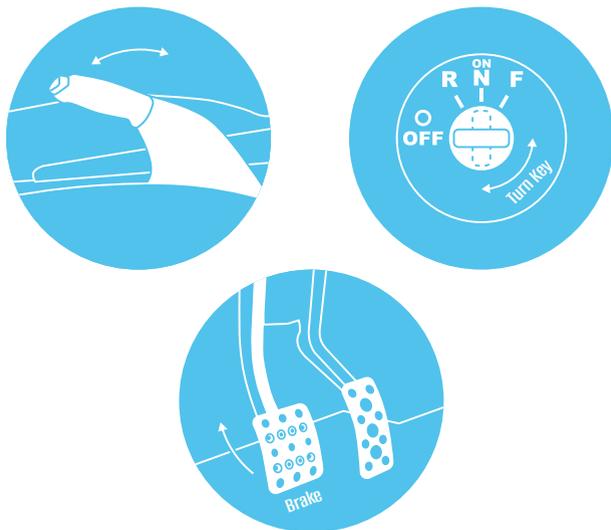

1. Inspectez avant chaque utilisation (visuel à 360°).
2. Entrez dans le véhicule; fermez les portes (si équipé). Attachez-vous!
3. Avec le frein de stationnement serré (position relevée), insérez la clé et tournez-la sur « N » (NEUTRE/MARCHE). Laissez l'écran du conducteur s'allumer.
4. Desserrez le frein de stationnement, tournez la clé sur « F » (FORWARD/AVANT) ou « R » (REVERSE/ARRIÈRE) et démarrez.
5. Pour vous garer, arrêtez-vous en appuyant à fond sur la pédale de frein, relevez le frein de stationnement, tournez la clé sur « OFF » (ARRÊT) et retirez la clé.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- Le chargement et l'entretien affectent directement la durée de vie de la batterie.
Branchez-la!
- Lorsque vous avez terminé pour la journée, **branchez-la**. Ne laissez JAMAIS la batterie tomber à plat. Dans l'idéal, sa charge doit être supérieure à 50 %. **Branchez-la!**
- Par température froide, **branchez-la**. Le chargement réchauffe la batterie.
- Rangez votre Vanish à l'intérieur (garage, remise automobile, etc.) lorsqu'il gèle ou qu'il fait très chaud.
- L'accélération modérée et de bonnes pratiques de stationnement prolongent l'autonomie et la durée de vie de la batterie.

